


Menyträd RC-sys 2020

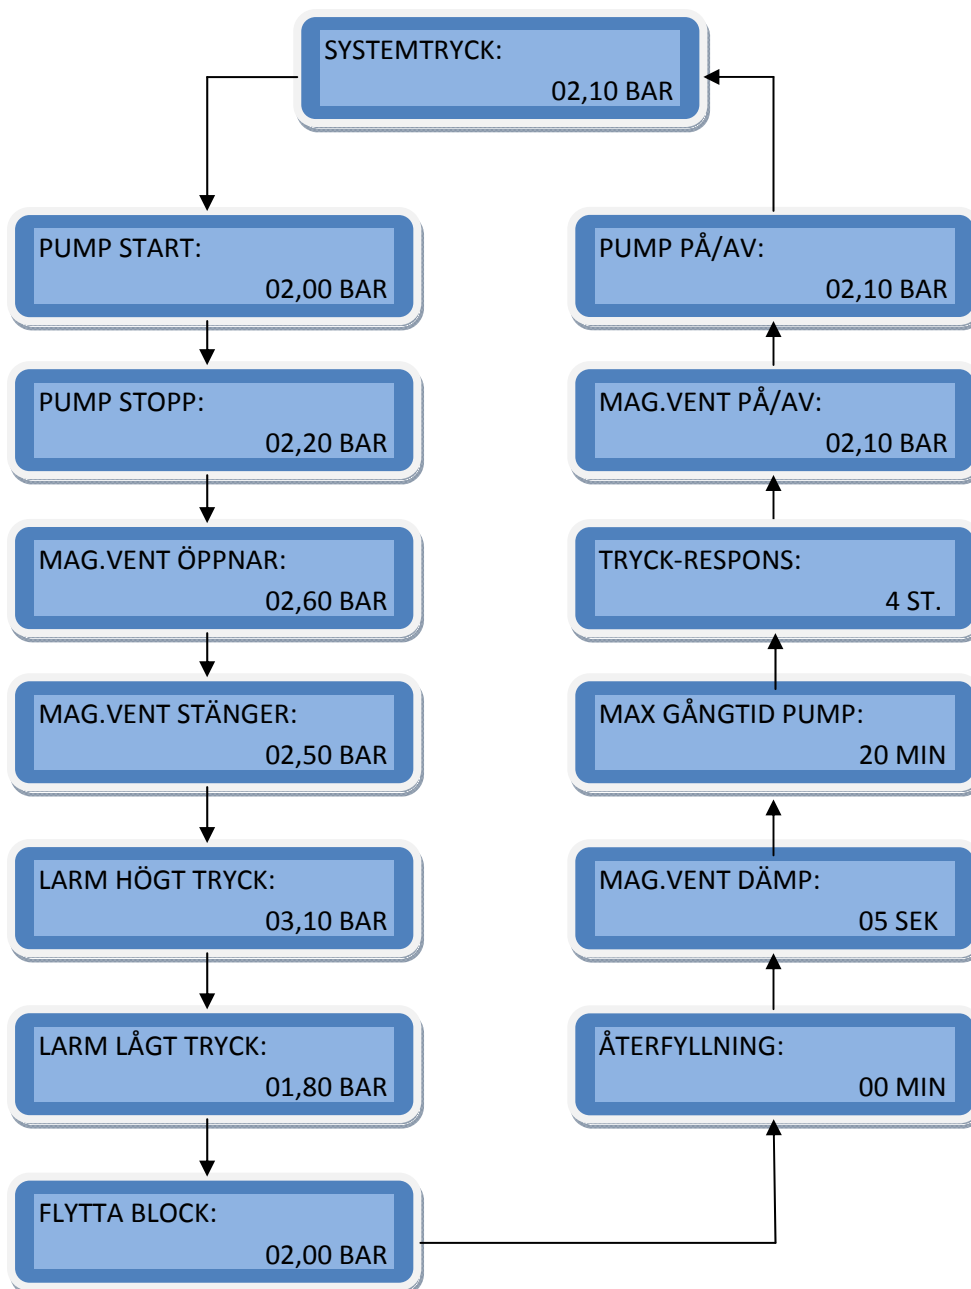

Observera: För att inställda värden ska gälla; tryck **VÄL** tills systemtryck visas i display.